



MLOVE

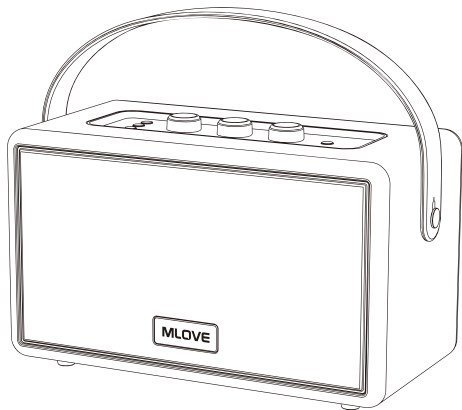

A300

Portable Karaoke Speaker



USER MANUAL

Table of Contents

01 - 09 English

10 - 18 Thai

19 - 27 Burmese


01 Precautions

English


- ◆ Please read the instruction first.
- ◆ Please follow the instruction carefully.
- ◆ Please store and use this product at room temperature.
- ◆ Do not use this product near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- ◆ Do not block the opening of the speaker, and do not insert objects into the vents or slots of the speaker.
- ◆ Do not throw and drop the product to avoid damages.
- ◆ Please charge the speaker with product rated voltage.
- ◆ If the connection line does not match your device, please contact the dealer.
- ◆ Please keep volumes of the speaker mode rate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- ◆ No matter the equipment is damaged due to any reason, it must be repaired by professional maintenance personnel in time.
Unauthorized disassembly will invalidate the warranty.
- ◆ If the battery is not properly replaced, there will be an explosion accident, which can only be replaced with the same type of battery.
- ◆ Do not disassemble, impact, squeeze or throw in to fire; if severe swelling occurs, do not continue to use; Do not place in a high temperature environment, do not use after the battery is soaked in water.
- ◆ Battery (battery pack or combined battery) can not be exposed to such conditions as sunshine, fire or similar over heating conditions.
- ◆ If consumers use a power adapter to charge, they should purchase a supporting power adapter that has obtained CCC certification and meets the standard requirements.

02 Packing List


English

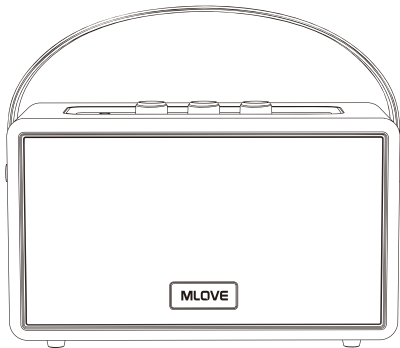

Portable Speaker 1pc



Wireless Microphone 1pc



USB Type-C Charging Cable 1pc



User Manual 1pc

03 Buttons Guidance

English

Modes Switch: Short press to switch different modes
(Bluetooth → U disk → AUX IN)

Note: Bluetooth mode is the default startup mode

Bluetooth disconnection: Long press the M button for 2 seconds to disconnect from the current device and enter pairing mode.

Bluetooth: Indicator light flashes, waiting for the bluetooth pairing, the indicator will keep on once connected.

○ BT

○ ↓

AUX IN indicator light

○ ⊕

USB Drive indicator light

○ □

SD Card indicator light


○ POWER

Power Button: Long press 2s to turn on or turn off.

Reset: Long press 8s to reset.

Power indicator light: Solid red LED while charging, solid green LED once fully charged.

Battery indicator: Red slow flash < 10%
10% ≤ Red < 20% 20% ≤ Orange < 55%
55% ≤ Yellow < 75% Green ≥ 75%

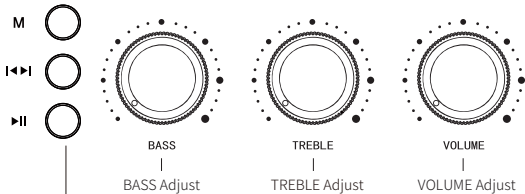


Playback: Short press while playing music: Play/Pause

Long Press: Previous song Short Press: Next song


04 Backboard Function Instruction

English

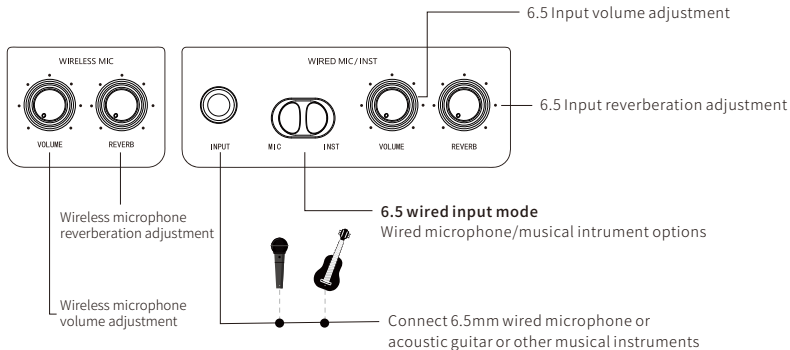

05 Interface Function Instruction

English

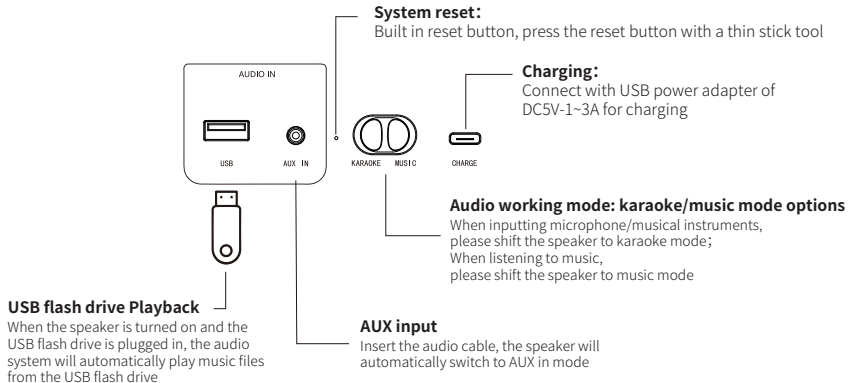

06 Bluetooth Connection

English

1. Power on speaker

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the speaker. It starts working with a prompt sound. The Bluetooth LED light on the speaker flashes quickly, indicating ready to pair a Bluetooth device.


2. Connect to a bluetooth device

Turn on the Bluetooth option in your mobile device and find “Mlove A300” in the Bluetooth device list. Upon successful connection, you will hear a prompt sound and the LED indicator light will stay on.

In subsequent use, as long as the Bluetooth of the mobile device is valid, the speaker will automatically connect with it.

Bluetooth disconnection:

Press and hold the M key for 2 seconds to disconnect from the current device, enter pairing mode, and wait for a new connection.

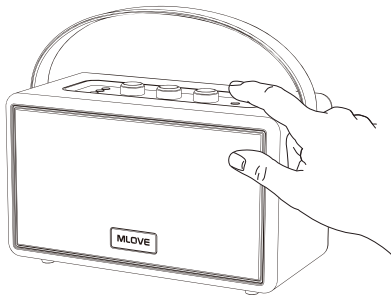

07 Wireless microphone function indicator

English

Microphone screen

Wireless microphone connection indicator:

Turn on the microphone, the screen light:

- flashes slowly: locked to a speaker;
- flashes quickly: unlocked to a speaker, ready to pair a speaker;
- stable: connect to a speaker successfully.


Note: if the microphone fails to connect a speaker within 30 minutes, it will automatically power off.

Low power indicator: Red light flashes

Charging indicator: Solid red light while charging, solid white light while fully charged.

Microphone lock

After successful connection, press the power button three times to lock the speaker. Once locked, the microphone will only reconnect to the paired speaker, double-click the power button to release.

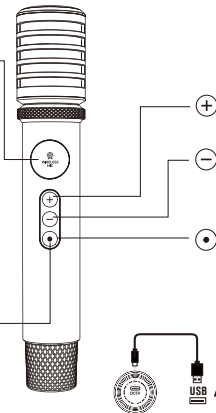

Short/long press to increase microphone volume



Short/long press to decrease microphone volume



Power on/off button

Long press for 2 seconds to turn on/off the microphone

Reverberation adjustment

Short press to switch between reverberation levels, 3 levels can be switched

Charging interface


Use a DC 5V 1A USB power adaptor to charge



08 Wireless microphone connection

English

Audio MUSIC modes: KARAOKE/MUSIC options

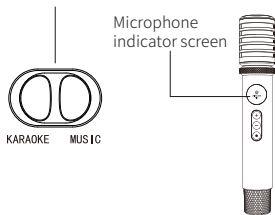

Wireless microphone and audio pairing

01 Turn on the speaker, set the audio working mode to karaoke mode on the back. The speaker will initiate pairing status, waiting for wireless microphone to pair and connect.

02 Press and hold the power button on the wireless microphone for 2 seconds to turn on microphone. Microphone screen flashes during pairing, and solid light while connect successfully.

Other Notes:

01. The speaker supports 2 wireless microphones. If you need to connect the second wireless microphone, turn on the second microphone and it will automatically connect to the audio system later.

02. After successful connection, the microphone will automatically reconnect to the speaker within 30 seconds every time it is turned on. If the reconnection fails within 30 seconds, it will enter pairing mode.

03 If the speaker is in MUSIC mode (check back panel), both wired and wireless microphone functions are shut off. To initiate microphone function, please switch the button on the back to KARAOKE mode and then the microphone can pair the speaker.

09 Speaker Specification


English

Portable Speaker Specification

Audio type:	Portable karaoke speaker
Charging method:	USB Type-C DC5V-3A maximum
Charging time:	About 6.5 hours (for adapters above 5V/3A)
Speaker unit:	5.25 inch subwoofer+2 inch tweeter * 2
Bass Enhancement:	Bass Duct
Input interface:	6.5mm microphone or instrument input/ AUX IN 3.5mm input/USB drive
Playable formats:	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE (USB drive)
Product size:	W360.5 × H213.5 × D186.5mm
Product weight:	5.19kgs (excluding microphone)

Microphone Specification:

Battery capacity:	1500mAh
Charging method:	DC5V-1A
Charging interface:	USB Type-C
Charging time:	about 3.5 hours
Product size:	41.5x235x41.5mm
Product weight:	260g (including built-in lithium battery)

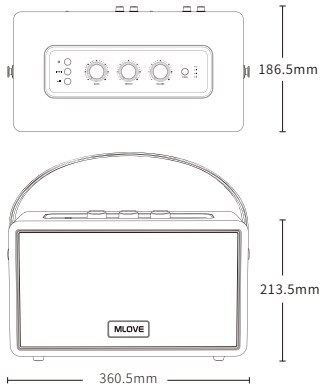


10 ข้อควรระวัง

Thai


- ◆ โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนการใช้งาน
- ◆ โปรดปฏิบัติตามคู่มือนี้อย่างระมัดระวัง
- ◆ ควรเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามอุณหภูมิห้อง
- ◆ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ◆ ไม่ควรมีสิ่งปิดกั้นช่องเปิดของลำโพง และไม่ควรถอดวัตถุเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องของลำโพง
- ◆ ไม่ควรโยนผลิตภัณฑ์หรือ ทำให้หล่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์
- ◆ ควรชาร์จลำโพงด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของผลิตภัณฑ์
- ◆ หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
- ◆ ควรควบคุมระดับเสียงของลำโพง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวหรือถาวร
- ◆ กรณีการเกิดอุปกรณ์เสียหายเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมบำรุงมืออาชีพ
การถอดแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันสิ้นสุด
- ◆ กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง สามารถที่จะก่อให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ การเปลี่ยนแบตเตอรี่จะต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ◆ ไม่ควร ถอดประกอบ กระทบ การบีบ หรือเข้าใกล้กองไฟ หากพบเห็นเครื่องบวมอย่างรุนแรง กรุณาแจ้งการใช้งาน
และห้ามวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ควรใช้งานหลังจากแบตเตอรี่เกิดการโดนน้ำเป็นเวลานาน
- ◆ ไม่ควรให้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่รวม) สัมผัสกับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงแดด ไฟไหม้ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีความร้อน
- ◆ หากผู้ใช้งานใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟในการชาร์จ ควรซื้ออะแดปเตอร์แปลงไฟที่ได้การรองรับ จาก CCC และตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน

11 รายการผลิตภัณฑ์


Thai

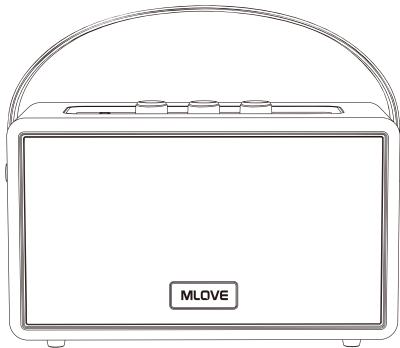

ลำโพง 1 เครื่อง



ไมโครโฟน 1 อัน



สายชาร์จ USB TYPE-C 1 เส้น



คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม


12 ปุ่มการใช้งาน

Thai

Mode Switch : กดปุ่มสั้นๆเพื่อเปลี่ยนโหมด (Bluetooth ->USB -> AUX)

หมายเหตุ : โหมดเริ่มต้นจะเป็นโหมด Bluetooth

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth : กดปุ่ม M ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบัน และเข้าสู่โหมดจับคู่



POWER


ปุ่ม เปิด / ปิด : กดค้าง 2 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดลำโพง
รีเซ็ต : กดค้าง 8 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ตเครื่อง

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ :

ไฟสีแดง : กำลังชาร์จลำโพง
ไฟสีเขียว : แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม


ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ :

แบตเตอรี่น้อยกว่า 10 % ไฟจะเป็นสีแดงและกะพริบช้าๆ
แบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 10 % แต่น้อยกว่า 20 % ไฟจะเป็นสีแดง
แบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 20 % แต่น้อยกว่า 55 % ไฟจะเป็นสีส้ม
แบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 55 % แต่น้อยกว่า 75 % ไฟจะเป็นสีเหลือง
แบตเตอรี่มากกว่า 75 % ไฟจะเป็นสีเขียว

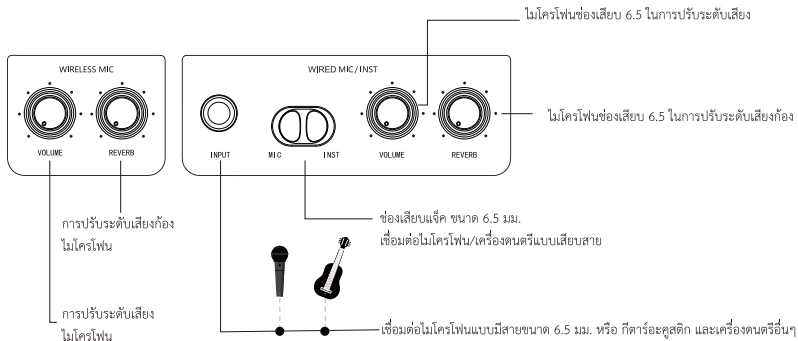

14 ช่องเสียบการเชื่อมต่อ

Thai

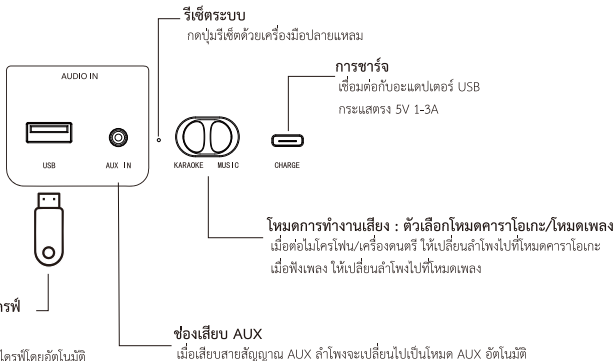

การเล่นไฟล์เสียงจาก USB แฟลชไดรฟ์

เมื่อเปิดลำโพงและเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ ระบบเสียงจะเล่นไฟล์เพลงจาก USB แฟลชไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

โหมดการทำงานเสียง : ตัวเลือกโหมดคาราโอเกะ/โหมดเพลง
เมื่อต่อไมโครโฟน/เครื่องดนตรี ให้เปลี่ยนลำโพงไปที่โหมดคาราโอเกะ
เมื่อฟังเพลง ให้เปลี่ยนลำโพงไปที่โหมดเพลง

ช่องเสียบ AUX

เมื่อเสียบสายสัญญาณ AUX ลำโพงจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AUX อัตโนมัติ

15 การเชื่อมต่อบลูทูธ

Thai

1. เปิดลำโพง :

หลังจากเปิดลำโพง ให้กดปุ่ม “M” ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิดโหมดจับคู่ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH จะกะพริบ ในระหว่างรอการจับคู่


2. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ :

เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์ของท่านและค้นหาชื่อ “Mlove A300” เพื่อเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟแสดงสถานะจะค้างและมีเสียงแจ้งเตือน

ในการใช้งานครั้งต่อไป トラบโดที่บลูทูธของอุปกรณ์มือถือยังใช้งานได้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth :

กดปุ่ม M ค้างไว้ 2 วินาที: เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ เข้าสู่โหมดการจับคู่ และรอการเชื่อมต่อใหม่

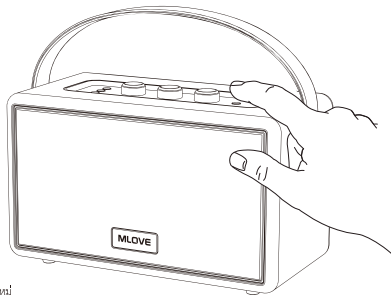

16 การทำงานของไมโครโฟนไร้สาย

Thai

หน้าจอไมโครโฟน

ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อของไมโครโฟนไร้สาย

เมื่อเปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะจะแสดงดังนี้:

กระพริบช้า: หมายความว่าไมโครโฟนเชื่อมต่อกับลำโพงเรียบร้อยแล้ว

กระพริบเร็ว: หมายความว่าไมโครโฟนยังไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง

และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับลำโพงใหม่

คงที่: หมายความว่าไมโครโฟนเชื่อมต่อกับลำโพงสำเร็จ

หมายเหตุ: หากไมโครโฟนไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ภายใน 30 นาที

อุปกรณ์จะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ


ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ : ไฟสีแดงกระพริบ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ: ไฟสีแดงคงที่ขณะชาร์จ ไฟสีขาวคงที่เมื่อชาร์จเต็ม

ลิ้นชักไมโครโฟน

หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด สามครั้ง เพื่อล๊อคลำโพง เมื่อล๊อคแล้ว

ไมโครโฟนจะเชื่อมต่อกับลำโพงที่จับคู่ไว้เท่านั้น การกดปุ่มเปิด/ปิด สองครั้งจะปลดล๊อค



กดสั้นๆ หรือ กดค้าง เพื่อเพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน



กดสั้นๆ หรือ กดค้าง เพื่อลดระดับเสียงของไมโครโฟน

ปุ่มเปิด/ปิด

กดค้าง 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดไมโครโฟน

การปรับระดับเสียงก้อง

กดสั้นๆ เพื่อสลับระดับเสียงก้อง 3 ระดับ



ช่องเสียบชาร์จ


ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB ที่จ่ายไฟ 5V1A เพื่อชาร์จ

โหมดเสียงเพลง

ตัวเลือกคาราโอเกะ/เพลง



KARAOKE MUSIC

หน้าจอแสดงสถานะ
ของไมโครโฟน

การเชื่อมต่อไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์เสียง

- 01 กดปุ่มเปิดลำโพง มองหาปุ่มหรือสวิตช์ที่ใช้ปรับเปลี่ยนโหมดเสียงที่ตัวลำโพง แล้วปรับเป็นโหมดคาราโอเกะ (Karaoke Mode) โดยปกติจะอยู่ด้านหลังของลำโพง เมื่อตั้งค่าโหมดคาราโอเกะแล้ว ลำโพงจะเข้าสู่สถานะรอการจับคู่กับไมโครโฟนไร้สาย
- 02 กดปุ่มเปิด/ปิดที่ตัวไมโครโฟนค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ขณะที่กำลังจับคู่กัน หน้าจอของไมโครโฟนจะกระพริบ เมื่อจับคู่สำเร็จ ไฟจะติดสว่างคงที่

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

01. รองรับไมโครโฟน 2 ตัว: ลำโพงตัวนี้สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนไร้สายได้สูงสุด 2 ตัว หากต้องการเชื่อมต่อไมโครโฟนตัวที่สอง เพียงแค่เปิดเครื่องไมโครโฟนตัวที่สอง ระบบจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
02. การเชื่อมต่ออัตโนมัติ: หลังจากเชื่อมต่อไมโครโฟนกับลำโพงสำเร็จแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อเปิดไมโครโฟน ระบบจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติภายใน 30 วินาที หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ไมโครโฟนจะเข้าสู่โหมดจับคู่
03. โหมดการใช้งาน: หากลำโพงอยู่ในโหมดเพลง (ตรวจสอบที่แผงด้านหลัง) ทั้งไมโครโฟนแบบมีสายและไร้สายจะถูกปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน ให้เปลี่ยนสวิตช์ที่แผงด้านหลังเป็นโหมดคาราโอเกะ จากนั้นจึงทำการจับคู่ไมโครโฟนกับลำโพง

18 ข้อมูลจำเพาะของลำโพง



Thai

ข้อมูลจำเพาะของลำโพงคาราโอเกะพกพา

ประเภท	ลำโพงคาราโอเกะพกพา
วิธีชาร์จ	USB Type-C กระแสไฟสูงสุด 5V/3A
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีค่ามากกว่า 5V/3A)
ตอกลำโพง	5.25 นิ้ว 1 ตัว 2 นิ้ว 2 ตัว
Bass Enhancement	ช่องระบายเบส
ช่องการเชื่อมต่อ	ช่องเสียบไมโครโฟน 6.5 มม. หรือช่องเสียบเครื่องดนตรี / ช่อง AUX 3.5 มม. / ช่อง USBรูปแบบไฟล์ที่รองรับ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE (จาก USB)
ขนาด	กว้าง 360.5 มม. x สูง 213.5 มม. x ลึก 186.5 มม.
น้ำหนัก	5.19 กก. (ไม่รวมไมโครโฟน)

ข้อมูลจำเพาะของไมโครโฟน


ความจุแบตเตอรี่	1500 mAh
วิธีชาร์จ	DC5V/1A
ช่องชาร์จ	Type-C
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 3.5 ชั่วโมง
ขนาด	41.5 x 235 x 41.5 มม.
น้ำหนัก	260 กรัม (รวมแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว)

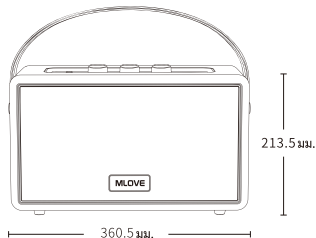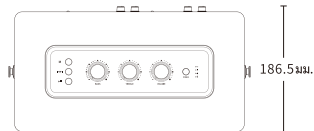


- ◆ အသုံးမပုဒ်မ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။
- ◆ ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။
- ◆ ဤထုတ်ကုန်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပိုးအသုံးပုပြု။
- ◆ ရတောင်ကီများ၊ အပူပေးစက်များ၊ မီးဖိုများ၊ သို့မဟုတ် အပူထုတ်ပေးသည့် အခြားကိရိယာများ (အသံချဲ့စက်များအပါအဝင်) ကဲ့သို့သော အပူအရင်းအမြစ်များအနီးတွင် ဤထုတ်ကုန်ကို မသုံးပါနှင့်။
- ◆ စပီကာအဖွင့်အပိတ်ကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။ စပီကာ၏ အပေါက်များ သို့မဟုတ် အပေါက်များထဲသို့ အရာဝတ္ထုများ မထည့်ပါနှင့်။
- ◆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရန် ကုန်ပစ္စည်းကို စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုနှင့်။
- ◆ ကျွေးဇူးပုပြု စပီကာအား ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားဖြင့် အားသွင်းပါ။
- ◆ ချိတ်ဆက်မှုလိုင်းသည် သင့်စက်ပစ္စည်းနှင့် မကိုက်ညီပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
- ◆ ယာယီ သို့မဟုတ် အမဲပြာမ်း အကဲပြားအာရုံချို့ယွင်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် စပီကာမုဒ်၏ ပမာဏကို ကျွေးဇူးပုပြု သိမ်းဆည်းပါ။
- ◆ မည်သည့်အကဲပြားခြင်းကဲ့သို့ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးနေပေစေ၊ ကျွမ်းကျင်သော ပုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများက အချိန်မီ ပုပြင်ရမည်။ ခွင့်ပုခြက်မရှိဘဲ တပ်ဆင်ထားခြင်းသည် အာမခံကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်သည်။
- ◆ ဘက်ထရီကို မှန်ကန်စွာ လဲလှယ်ခြင်းမပြုပါက ပေါက်ကွဲအကဲပြားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် အမျိုးအစားတူ ဘက်ထရီဖြင့်သာ အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
- ◆ ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ ညှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ်ချခြင်း မပြုနှင့်။ ပြင်းထန်စွာ ရောင်ရမ်းလာပါက ဆက်လက် အသုံးမပြုနှင့်။ အပူချိန်မမြင့်မားသောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။ ဘက်ထရီကို ရေတွင်စိမ်ပိုးခြင်းက အသုံးမပြုနှင့်။
- ◆ ဘက်ထရီ(ဘက်ထရီအထုပ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီ) သည် နှုတ်ရောင်ခြည်၊ မီး သို့မဟုတ် အပူပေးအခြေအနေကဲ့သို့ အလားတူအခြေအနေများနှင့် မထိတွေ့နိုင်ပါ။
- ◆ သုံးစွဲသူများသည် အားသွင်းရန်အတွက် ပါဝါအဒက်တာကို အသုံးပြုပါက၊ CCC အသိအမှတ်ပြုပြန်မှတ်ရရှိထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပံ့ပိုးပေးသည့် ပါဝါ adapter ကို ဝယ်ယူသင့်ပါသည်။

20 ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း


Burmese

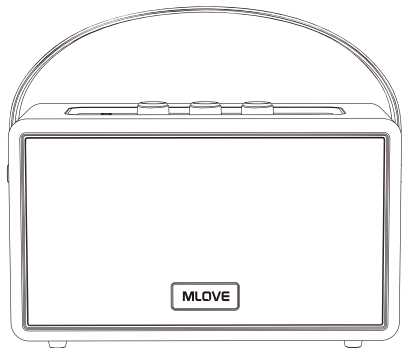

အိတ်ဆောင်စပီကာ 1pc



ကျိပ်မှိုက်ခရီဖောင်း 1pc



USB Type-C အားသွင်းကျိပ် 1pc



အသုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စ 1pc

21 ခလုတ်များလမ်းညွှန်


Burmese

မုဒ်များပရောင်းခင်း- မတူညီသောမုဒ်များကိုပရောင်းရန် အတိုချုံ့နိုင်ပါ (Bluetooth / U disk / AUX IN)

မှတ်ချက်- ဘလူးတုတ်သည် မူလစတင်သည့်မုဒ်ဖြစ်သည်။

ဘလူးတုတ် ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခင်း- M ခလုတ်ကို ၂ ခုကပြအောင် နှိပ်ပါ။

လက်ရှိစက်ပစ္စည်းမှ ချိတ်ဆက်မှုကို စက္ကန့်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတွဲချိတ်ခင်းမုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ပါ။

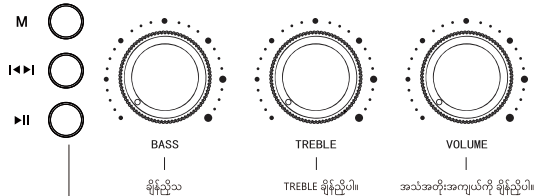

ပရိဖွင့်ခင်း- သီချင်းဖွင့်နစေ့ အတိုချုံ့နိုင်ပါ- ဖွင့်/ရုပ်ပါ။

Long Press: ယခင်သီချင်း Short Press- နောက်သီချင်း

ဘလူးတုတ်- အချက်ပေးမှိတ်တုတ်၊

ဘလူးတုတ် တွဲချိတ်ခင်းကို စတင်နိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် indicator သည် ဆက်သွားပါမည်။

- BT AUX IN အချက်ပေး
- USB Drive အချက်ပေး
- SD ကတ် အချက်ပေး




POWER

ပါဝါခလုတ်- ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် 2s ကို ကြည့်စော့ နှိပ်ပါ။
ပရိလည်သတ်မှတ်ခင်း- ပရိလည်သတ်မှတ်ရန် 8s ကို ကြည့်နိုင်ပါ။

ပါဝါအချက်ပေး- အနီရောင် LED ဖြန့်နစေ့
အားသွင်း၊ အားအပြည့်သွင်းပြီးပါက အစိမ်းရောင် LED အခဲ။
ဘက်ထရီညွှန်ပုံခြက်- အနီရောင်အနှုန်းဖလက်ရှ်<10%
10%<=အနီရောင်<20% 20%<=0 အပိုင်းအခြား<55%
55%<=Yellow<75% Green>=75%


22 Backboard Function ညွှန်ကြားချက်

Burmese

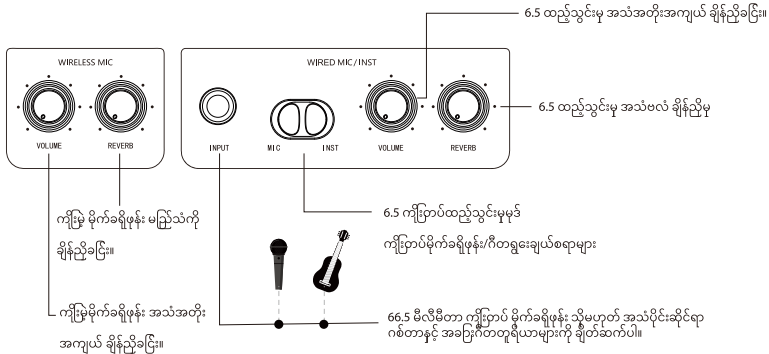

23 Interface Function ညွှန်ကြားချက်

Burmese

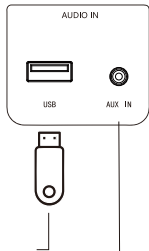

စနစ်ပန်နဲလည်သတ်မှတ်ခင်း-
ပန်နဲလည်သတ်မှတ်ခင်းခလုတ်တွင် ပါရှိသော၊ ပါးလွှာသေတုတ်တူးလ်ဖင်
ပန်နဲလည်သတ်မှတ်ရန်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အားသွင်းခင်း-

အားသွင်းရန်အတွက် DC5V-1~3A ၏ USB ပါဝါ adapter နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။



KARAOKE MUSIC



CHARGE

အသံအလုပ်လုပ်မုဒ်- ကာရာအိုကေ/ဂီတမုဒ် ရွေးစရာများ
မိုက်ခရိုဖုန်း/ဂီတတူရိယာများကို ထည့်သွင်းသည့်အခါ၊ ကျေးဇူးပုဂ္ဂိုလ် စပီကာကို
ကာရာအိုကေမုဒ်သို့ ပြောင်းပါ။ သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ၊
ကျေးဇူးပုဂ္ဂိုလ် စပီကာကို ဂီတမုဒ်သို့ ပြောင်းပါ။

AUX ထည့်သွင်းခင်း။

အသံကျိတ်ကို ချိတ်ဆက်ပြီးစပီကာသည် မုဒ်တွင် AUX သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းပါမည်။

USB flash drive ပန်နဲဖွင့်ပါ။

စပီကာကိုဖွင့်ပြီး USB flash drive ကို ပလပ်ထိုး
လိုက်သောအခါ၊ အသံစနစ်သည် USB flash drive မှ သီချင်း
ဖိုင်များကို အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

24 ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်မှု

Burmese

1. စပီကာကို ပါဝါဖွင့်ပါ။

စပီကာကိုဖွင့်ရန် ပါဝါခလုတ်ကို 2 စက္ကန့်ကပြုဖိထားပါ။ ၎င်းသည် အချက်ပျဉ်ဖွင့်စတင်လုပ်ဆောင်သည်။ စပီကာပေါ်ရှိ ဘလူးတုတ် LED မီးသည် လျှင်မနှိမ့်စွာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖွဲ့ပြီး ဘလူးတုတ်ကိရိယာကို တွဲချိတ်ရန် အသင့်ရှိကပြောင်း ညွှန်ပါသည်။


2။ ဘလူးတုတ်ကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းရှိ ဘလူးတုတ်ရွေးချယ်မှုကိုဖွင့်ပြီး Bluetooth စက်ပစ္စည်းစာရင်းတွင် "Mlove A300" ကိုရှာပါ။ အောင်မြင်သောချိတ်ဆက်မှုတွင်၊ အချက်ပျဉ်အသံကိုကပြားရပြီး LED အချက်ပျဉ်သည် ဆက်လက်ပွင့်နေမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုတွင်၊ မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ Bluetooth သည် တရားဝင်သရွှေ့၊ စပီကာသည် ၎င်းနှင့် အလိုအလျှောက်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။

ဘလူးတုတ် ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း-

လက်ရှိစက်ပစ္စည်းမှ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်ရန်၊ ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး အသံ/ချိတ်ဆက်မှုကို စောင့်မျှော်ရန် M ခလုတ်ကို 2 စက္ကန့်ကပြုဖိထားပါ။

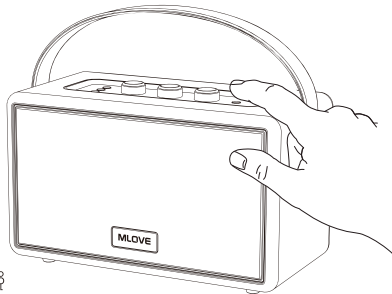

25 ကြီးမားမိုက်ခရိုဖုန်း လုပ်ဆောင်ချက် ညွှန်ပချက်

Burmese

မိုက်ခရိုဖုန်း မျက်နှာပင်


ကြီးမား မိုက်ခရိုဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု အညွှန်း-
 မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်ပါ။ မျက်နှာပင်အလင်း-
 ဖြည့်သွင်းစွာလင်းနသေသေ- စပီကာကို သော့ခတ်ထားသည်။
 - လျင်မြန်စွာ flashes: စပီကာတစ်ခုခုသော့ဖွင့်ခဲ့သည်။ စပီကာကိုတွဲရန်
 အဆင်သင့်။
 - တည်ငြိမ်သည်- စပီကာသို့ အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပါ။
 မှတ်ချက်- မိုက်ခရိုဖုန်းသည် မိနစ် 30 အတွင်း စပီကာကို ချိတ်ဆက်ရန်
 ပျက်ကွက်ပါက၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပါဝါအနိမ့်ညွှန်ပချက်- အနီရောင်မီးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်


အားသွင်းညွှန်ပချက်- အားသွင်းစဉ်တွင် အနီရောင်မီး၊ အားအပညွှန်သွင်း
 ထားစဉ် အဖျက်ရောင်အခဲအလင်း။

မိုက်ခရိုဖုန်းလော့ခ်

အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ စပီကာကို လော့ခ်ချရန် ပါဝါခလုတ်ကို သုံး
 ကြိမ်နှိပ်ပါ။ လော့ခ်ချပြီးနောက်၊ မိုက်ခရိုဖုန်းသည် တုံ့ချိတ်ထားသည် စပီကာနှင့်သာ
 ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး ပါဝါခလုတ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် လွတ်ပေးနိုင်သည်။



- ⊕ မိုက်ခရိုဖုန်းအသံတိုးရန် အတို/အကကြိမ်နှိပ်ပါ။
- ⊖ မိုက်ခရိုဖုန်း အသံအတိုးအကျယ်ကို လျှော့ချရန်
အတို/အကကြိမ်နှိပ်ပါ။
- ပါဝါဖွင့်/ပိတ်ခလုတ်
- မိုက်ခရိုဖုန်းကို အဖွင့်/ပိတ်ရန် 2 စက္ကန့်ကကြအောင်
ဖိထားပါ။
- ပဲ့တင်သံများတော့
- တုန်ခါမှုအဆင့်များကကြီးသို့ ပြောင်းရန် အတိုချိန်နှိပ်ပါ။
အဆင့် 3 ကို ပြောင်းနိုင်သည်။




အားသွင်းသည်မျက်နှာပင်
 အားသွင်းရန် DC 5V 1A USB ပါဝါအဒက်တာကို
 အသုံးပြုပါ။

26 ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းချိတ်ဆက်မှု

Burmese

အသံဂီတမုခ်များ-

KARAOKE/MUSIC ရွေးချယ်မှုများ

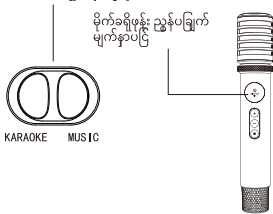

ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် အသံတွဲချိတ်ခြင်း။

01 စပီကာပေါ်တွင် တင်ပါ။ အသံအလုပ်လုပ်မုခ်ကို နှောက်ဘက်ရှိ ကာရာအိုကမေးဒ်သို့ သတ်မှတ်ပါ။ စပီကာသည် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေကို စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကို တွဲချိတ်ရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် စောင့်နေသည်။

02 မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်ရန် ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းရှိ ပါဝါခလုတ်ကို 2 စက္ကန့်ကျ ဖိထားပြီးဖိထားပါ။ ချိတ်ဆက်နစေ့အတွင်း မိုက်ခရိုဖုန်းစခရင်က မီးလင်းလာပြီး အောင်မငြိစွာ ချိတ်ဆက်နစေ့တွင် အလင်းအခဲ။

အခြားမှတ်စုများ-

01. စပီကာသည် ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း 2 ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဒုတိယကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ဒုတိယမိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး ၎င်းသည် နှောက်ပိုင်းတွင် အသံစနစ်သို့ အလိုအလျှောက်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။

02. အောင်မငြိစွာချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်တိုင်း စပီကာသို့ စက္ကန့် 30 အတွင်း အလိုအလျှောက် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါမည်။ စက္ကန့် 30 အတွင်း ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှု မအောင်မငြိပါက၊ ၎င်းသည် တွဲချိတ်ခြင်းမုခ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

03 စပီကာသည် MUSIC မုခ်တွင်ရှိနေပေကာ (နှောက်ကျအကန်ကိုစစ်ဆေးပါ)၊ ကြိုးတပ်ပြီး ကြိုး မဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ပိတ်ထားသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်ရန် နှောက်ကျအရို ခလုတ်ကို KARAOKE မုခ်သို့ ပြောင်းပြီးနောက် မိုက်ခရိုဖုန်းသည် စပီကာကို တွဲချိတ်နိုင်သည်။

27 Speaker Specification

Burmese

Portable Speaker Specification

အသံအမျိုးအစား-	ခရီးဆောင်ကာရာအိုကစေပီကာ
အားသွင်းနည်းလမ်း-	USB Type-C DC5V-3A အများဆုံး
အားသွင်းချိန်-	6.5 နာရီခန့် (5V/3A အထက် adapter အတွက်)
စပီကာယူနစ်-	5.25 လက်မ subwoofer + 2 လက်မ tweeter* 2
Bass မျှင်တင်မှု-	Bass Duct ၊
ထည့်သွင်းမှု အင်တာဖေ့စ်-	6.5mm မိုက်ခရိုဖုန်း သို့မဟုတ် တူရိယာထည့်သွင်းမှု/ AUX တွင် 3.5mm အဝင်/USB ဒရိုက်
ကစားနိုင်သော ဖော်မတ်များ	MP3၊ WMA၊ WAV၊ FLAC၊ APE (USB drive)
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား	W360.5 x H213.5 x D186.5mm
ထုတ်ကုန်အလေးချိန်	5.19 ကီလိုဂရမ် (မိုက်ခရိုဖုန်း မပါဝင်)
မိုက်ခရိုဖုန်း သတ်မှတ်ချက်-	
ဘက်ထရီပမာဏ-	1500mAh
အားသွင်းနည်းလမ်း-	DC5V-1A
အားသွင်းအင်တာဖေ့စ်-	USB Type-C
အားသွင်းချိန်-	၃.၅ နာရီခန့်
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား	41.5x235x41.5mm
ထုတ်ကုန်အလေးချိန်	260g (built-in lithium ဘက်ထရီ အပါအဝင်)

